


**Dernière modification :** 16-01-2019 6.8:8.0.48 **ID du document :** RM100000001F53R

**Début de l'année-modèle :** 2019 **Modèle :** RAV4 **Période de production :** [11/2018 - ]

**Titre :** TÔLE DE CARROSSERIE : PIED MILIEU : COUPER ET ASSEMBLER LES SECTIONS DE REMPLACEMENT; RAV4 ET RAV4 HYBRIDE, ANNÉE-MODÈLE 2019 [11/2018 -]

## **COUPER ET ASSEMBLER LES SECTIONS DE REMPLACEMENT**

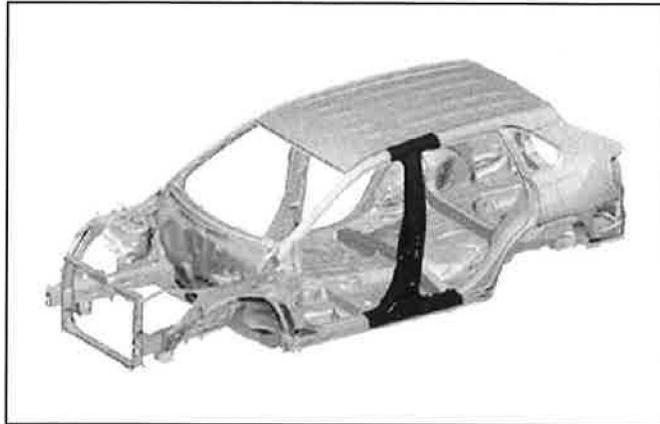


### **RETRAIT**

SIGNIFICATION DES SYMBOLES	
	Retrait des points de soudure
	Retrait des points de soudure
	Coupe avec une ponceuse à disque ou autre outil
	Zone de coupe et d'assemblage
	Zone de coupe pour l'approvisionnement de pièces

- (a) Ne pas effectuer de soudure bout à bout ou réparer à chaud, car la chaleur affaiblit les zones où un acier à ultra haute résistance est utilisé. (Voir l'introduction.)
- (b) Couper le panneau grossièrement afin de rendre l'adhésif accessible. Couper l'adhésif à l'aide d'un burin à métaux afin de retirer le panneau.


**CONSEIL :**

S'il est impossible de retirer l'adhésif à l'aide d'un burin à métaux, chauffer l'adhésif avec un pistolet chauffant ou un brûleur à gaz industriel en faisant attention de ne pas déformer le panneau en le surchauffant.

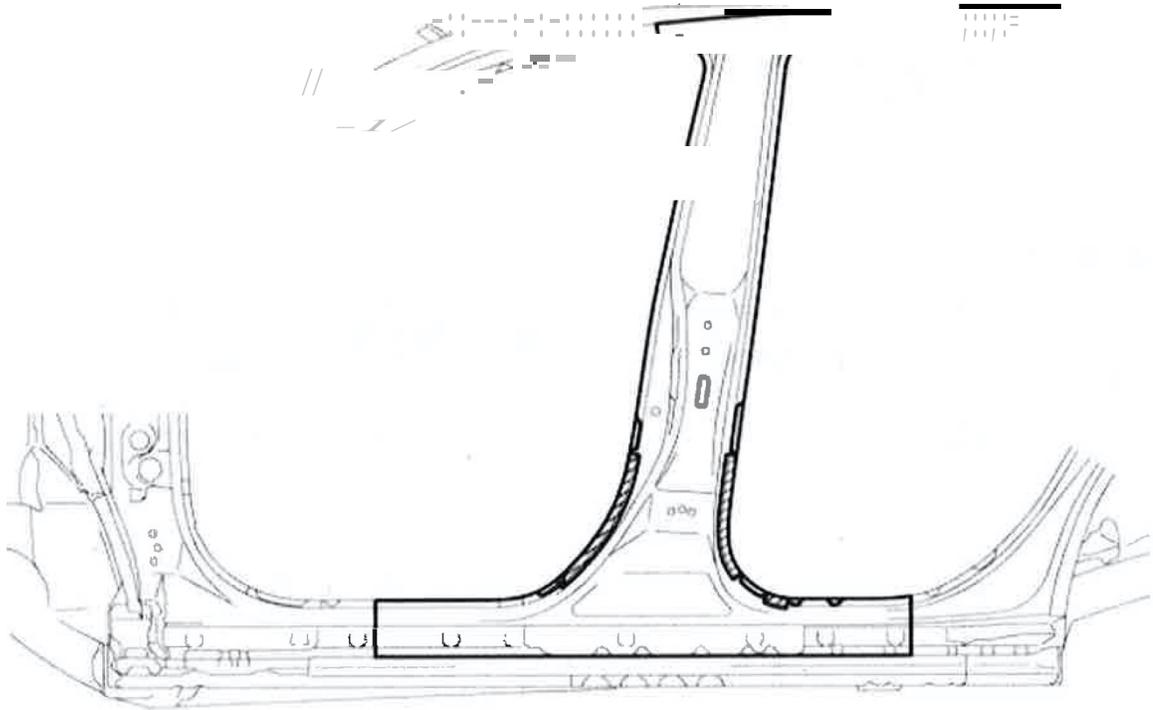


**Adhésif**

(c) Retirer le pied milieu extérieur (montant).

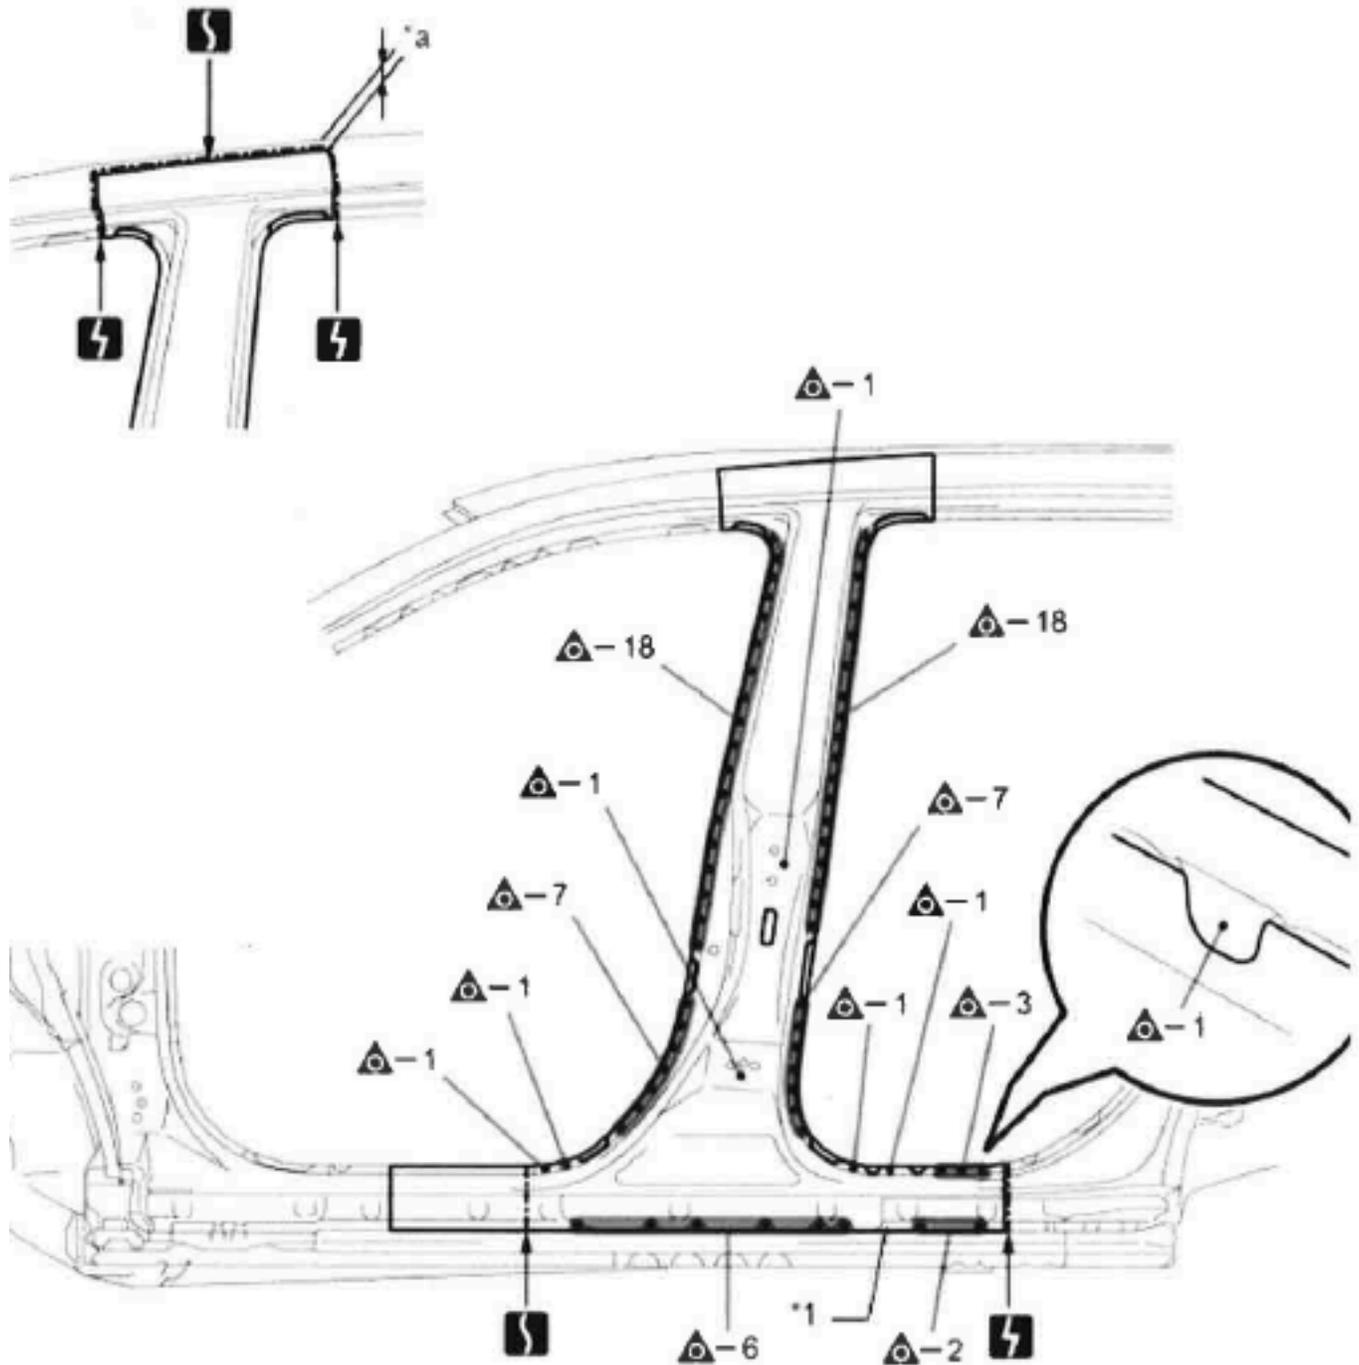

*1	PIED MILIEU EXTÉRIEUR	-	-
*a	20 mm (0,79 po)	-	-

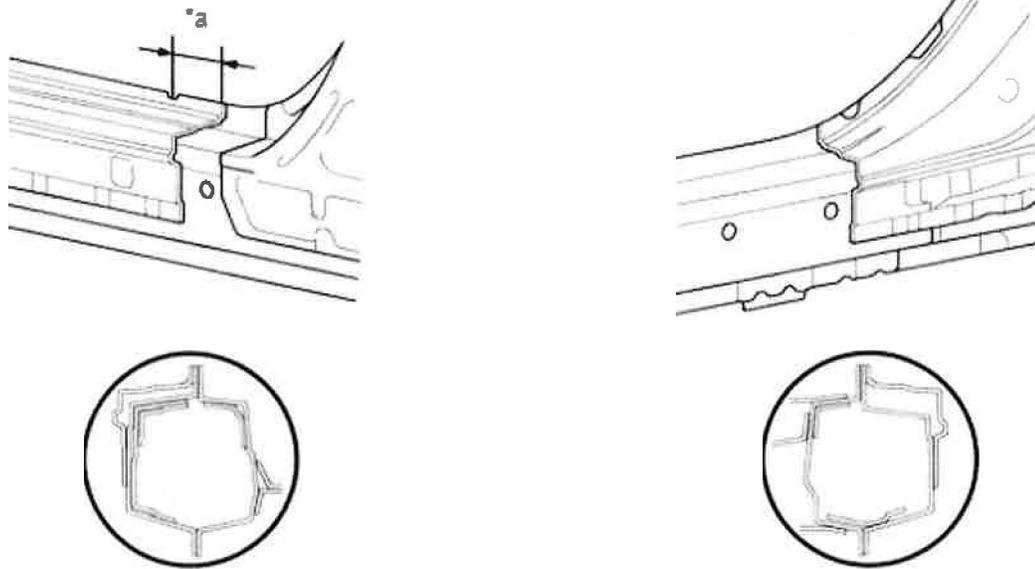


---



---


\*a 85 mm (3,35 po)

---

- (d) Couper le panneau grossièrement afin que l'adhésif soit accessible. Couper l'adhésif à l'aide d'un burin à métaux afin de retirer le panneau.

**CONSEIL :**

S'il est impossible de retirer l'adhésif à l'aide d'un burin à métaux, chauffer l'adhésif avec un pistolet chauffant ou un brûleur à gaz industriel en faisant attention de ne pas déformer le panneau en le surchauffant.

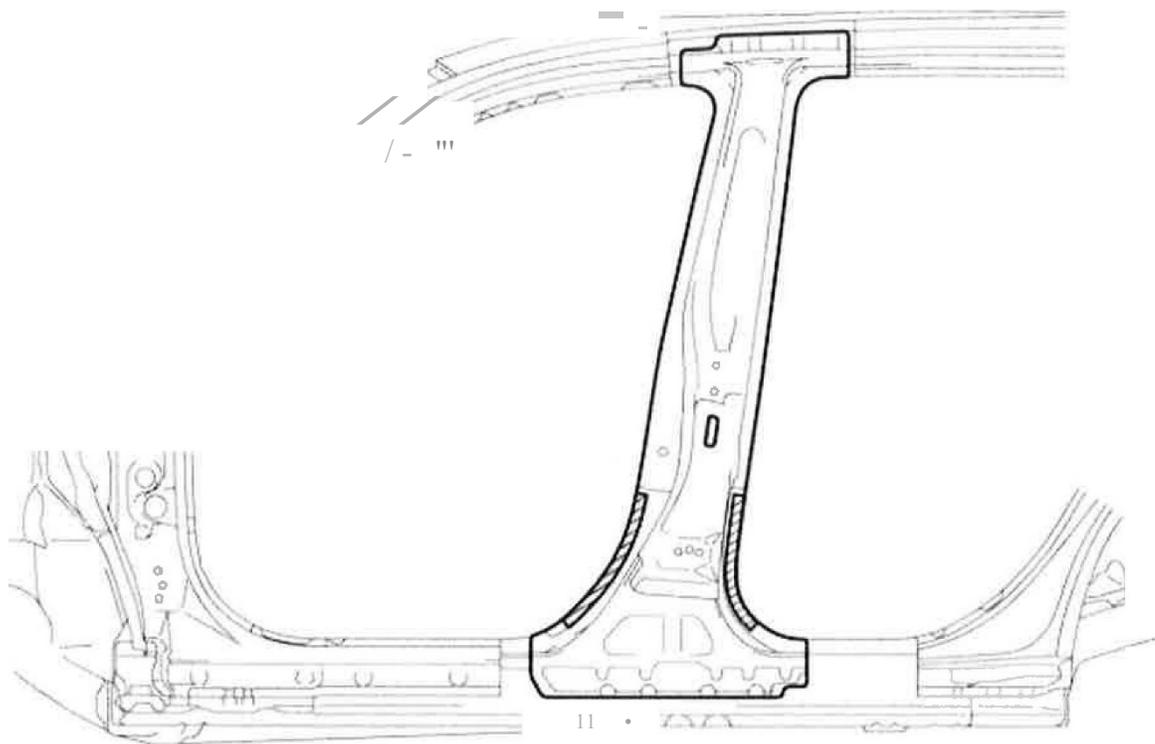

**Adhésif**

(e) Retirer le sous-ensemble de renforcement du pied milieu.

