


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
S1	BASE PLATE - PL6 X 372 X 270	1
S2	PL6 X 296 X 138	1
S3	PL6 X 200 X 188	1
S4	PL6 X 188 X 50	2
S5	PL6 X 188 X 24	2
S6	PL6 X 188 X 45	2
S7	PL6 X 146 X 100	2
S8	PL6 X 140 X 100	1
S9	PL6 X 296 X 138	1
S10	PL9 X 200 X 94	2
S11	PL9 X 140 X 73	2
S12	HSS 25 X 25 X 3 WALL X 200	1

- NOTE**
1. ALL WELDING MUST BE DONE WITH BASE PLATE "S1" SITTING FLAT ON TABLE
  2. YOU MUST OBTAIN A SIGN-OFF FROM THE TECHNICAL COMMITTEE AFTER FITTING AND BEFORE WELDING
  3. GAP AND ROOT FACE FOR PREPARED VEE GROOVE WELDS --> YOUR CHOICE,
  4. ALL VERTICAL WELDING TO BE DONE IN UPHILL PROGRESSION, UNLESS NOTED

- REMARQUE:**
1. LA PLAQUE D'ASSISE « S1 » DOIT ÊTRE À PLAT SUR LA TABLE DURANT TOUTES LES ACTIVITÉS DE SOUDURE
  2. VOUS DEVEZ OBTENIR L'APPROBATION DU COMITÉ TECHNIQUE APRÈS L'ASSEMBLAGE ET AVANT LE SOUDAGE
  3. ESPACEMENT ET ECARTEMENT POUR LES SOUDURES EN V --> À VOTRE DISCRÉTION
  4. TOUTES LES SOUDURES VERTICALES DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES EN MONTANT, SAUF NOTE

- NOTE:**
- ALL MATERIAL MILD STEEL PLATE
  - TACK WELD ENTIRE ASSEMBLY, ATTAIN STAMP FROM COMMITTEE, AND ONLY THEN BEGIN WELDING
  - READ ALL NOTES ON ALL SHEETS FOR FUTHER, IMPORTANT INSTRUCTIONS

- REMARQUES:**
- MATÉRIAU; TÔLE EN ACIER DOUX TOUT SOUDEZ PAR POINTAGE TOUT L'ASSEMBLAGE,
  - OBTENEZ LE POINÇON DE COMITÉ, ET SEULEMENT ENSUITE COMMENCEZ LE SOUDAGE
  - LISEZ TOUTES LES NOTES SUR TOUTES LES FEUILLES CONCERNANT LES INSTRUCTIONS IMPORTANTES

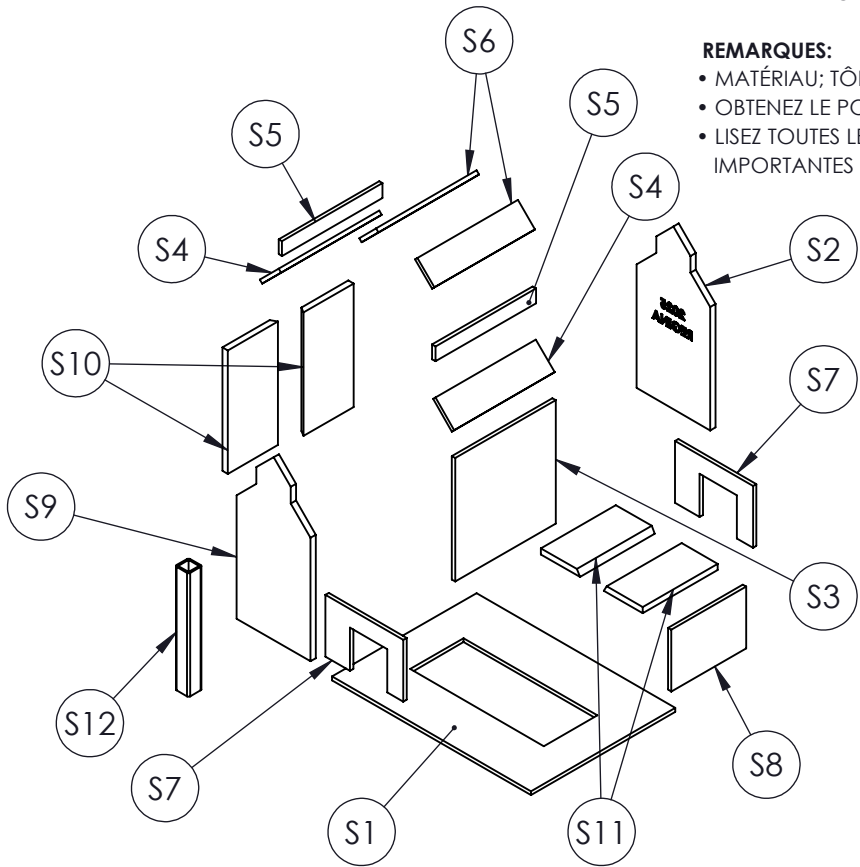



**SkillsCompétences**  
Canada  
Regina2025

<b>DRAWN:</b> DBL	<b>DWG. No.:</b> SKCR-002
<b>TOL:</b> N/A	<b>TITLE:</b> SKILLS WELDING-2
<b>SCALE:</b> NTS	<b>REV</b> 4